DJ68-40145R2001.9.1221:20˘ ` 1

SAMSUNG

Brugsanvisning

STØVSUGER

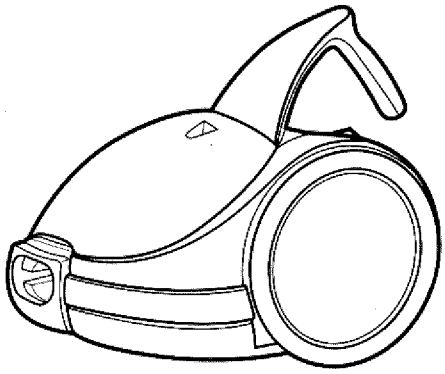

❉ Læs venligst disse anvisninger omhyggeligt, før støvsugeren tages i brug.

FUNKTIONER

Automatisk ledningsopruller og støvindikator.
Fjernbetjening kan købes som ekstraudstyr (kun til model med fjernbetjening).

VIGTIGE FORHOLDSREGLER

1. Læs alle anvisninger omhyggeligt. Kontrollér før støvsugeren tændes, at spændingen på elektricitetsforsyningen er den samme som den, der er angivet på mærkepladen på bunden af støvsugeren.
2. ADVARSEL: Brug ikke støvsugeren, når tæppet eller gulvet er vådt.
3. Der kræves nøje overvågning, hvis apparatet bruges af eller i nærheden af børn. Tillad ikke, at støvsugeren bruges som legetøj. Lad aldrig støvsugeren køre, når der ingen personer er til stede. Brug kun støvsugeren til det formål, den er beregnet til og således, som det er beskrevet i anvisningen.
4. Brug ikke støvsugeren uden støvpose. Udskift støvposen, før den er fuld for at sikre den største effektivitet.
5. Brug ikke støvsugeren til at samle tændstikker, gløder eller cigaretskod op med. Hold støvsugeren væk fra ovne og andre varmekilder. Varme kan deformere og misfarve støvsugerens plastikdele.
6. Undgå at samle hårde, skarpe genstande op med støvsugeren, da dette kan skade støvsugerens dele. Stå ikke på slangesamlingen. Læg ikke noget tungt på slangen. Blokér ikke sugningen eller udblæsningen.
7. Sluk for støvsugeren ved kontakten på maskinen, før ledningen trækkes ud af stikkontakten. Tag fat om stikket for at trække det ud af stikkontakten for at undgå skade på ledning, kontakt, greb eller fatning. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før støvposen udskiftes eller støvsugeren serviceres.
8. Det anbefales ikke, at bruge støvsugeren sammen med en forlængerledning.
9. Hvis støvsugeren ikke fungerer korrekt, sluk den og henvend dig til en autoriseret serviceforhandler.
10. Forsøg ikke selv at udskifte en beskadiget netledning. Kun fabrikanten eller kvalificeret servicepersonale kan udskifte netledninger. Dette kan medføre alvorlige kvæstelser.

ADVARSEL

1. Denne slange indeholder elektriske forbindelser (kun til model med fjernbetjening).
2. Må ikke anvendes til at suge vand op.
3. Må ikke dykkes ned i vand for at blive rengjort.
4. Slangen bør checkes regelmæssigt og må ikke bruges, hvis den er beskadiget.

IDENTIFIKATION AF DELE

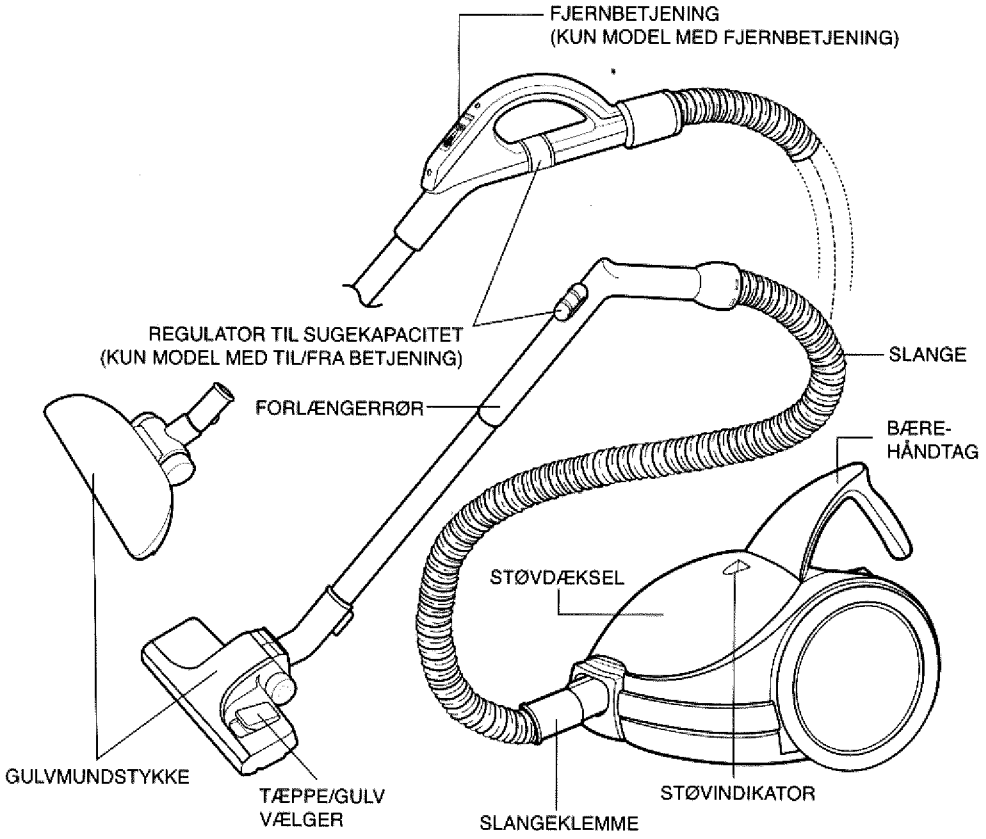

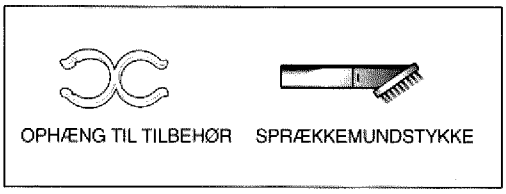

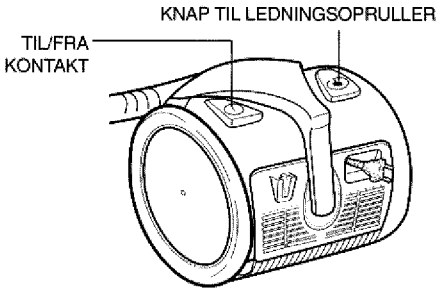

SAMLING AF STØVSUGEREN SÅ DEN ER KLAR TIL BRUG

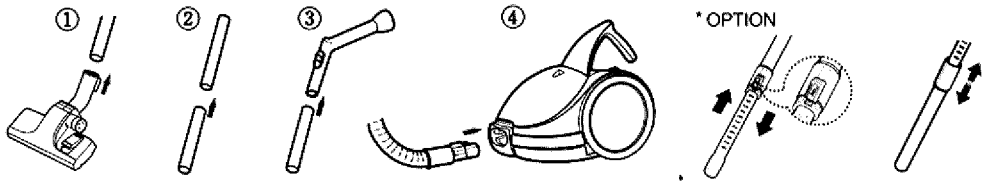

1. Sæt den frie ende af forlængerrøret i mundstykkerøret.
2. Sæt den smalle ende af den ene forlængerstang ind i den anden forlængerstang.
3. Sæt forlængerstangen fast i håndtagsenden af slangen.
4. Sæt slangeklemmen ind i støvsugerens sugemunding.

*** OPTION:** Indstilling af teleskoprørene (afhænger af modellen).

BRUG AF GULVMUNDSTYKKE

TIL VÆLGER FOR TÆPPE/GULV

Kontrollér før brugen at vælgerknappen står i den rigtige position til den type overflade, der skal rengøres.

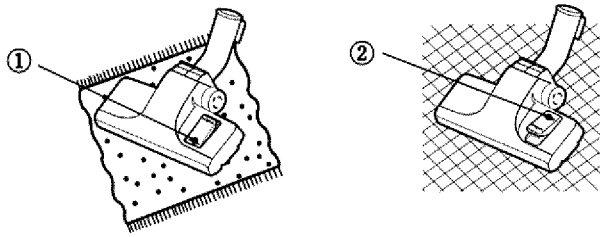

Vælg tæppeindikator ① til rengøring af tæpper.
Vælg glat overfladeindikator ② til rengøring af gulv, fliser, måtter osv.

TIL UNIVERSAL BØRSTE

Brug gulvmundstykket til at rengøre glatte overflader.

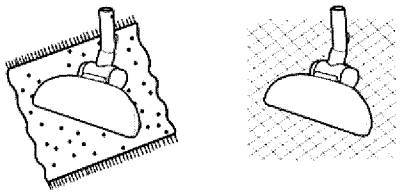

BEMÆRK: Efter rengøring med gulvbørsten bør denne renses med sprækkemundstykket, for at sikre at rengøringen fortsat er effektiv.

REGULERING AF SUGEKAPACITET (KUN MODEL MED FJERNBETJENING)

Denne støvsuger har en variabel elektronisk regulering af sugekapaciteten for at gøre den mere alsidig.
Vælg den indstilling, der svarer bedst til rengøringsbehovet.
Sugekapaciteten kan reguleres trinløst ved at skubbe glideren i den ønskede stilling.

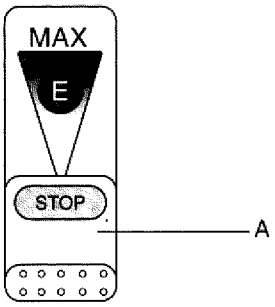

SKUB DEL "A" I STOP-POSITION
Støvsugeren slår fra (stand by).

SKUB DEL "A" MOD MAX
Sugekapaciteten forøges trinløst op til MAX.

STØVINDIKATOR

Rengøringen kan fortsættes, indtil støvindikatoren skifter og viser en rød farve. Det betyder, at støvposen er fuld og skal udskiftes.
Hvis indikatoren pludselig viser rødt, og støvsugeren taber sugekraft, mens den er i brug, slukkes for støvsugeren, og det kontrolleret, om slangen, røret eller mundstykket er tilstoppet.
Når man ved hjælp af indikatoren kontrollerer, om posen er fuld, sættes motorkraften på maksimum styrke.

FJERNELSE AF STØVPOSE (STØVDÆKSEL)

BEMÆRK: Slangen skal være taget af, før man skifter støvposen.
Udskift støvposen så snart den er fuld.

1. Støvdækslet på rummet til støvposen åbnes ved at løfte dækslet opad.

2. Tag støvposen ud af støvsugeren.

3. Fjern den fulde pose. Før papposekraven på støvposen langs glidelinien så langt som muligt ind i sugeindtaget, og tryk låsen ned, anbring støvposen således, at ingen del af posen er i klemme.

4. Tryk forsiden af støvdækslet let ned, indtil det låses fast igen.

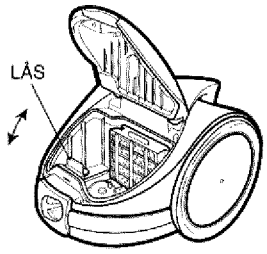

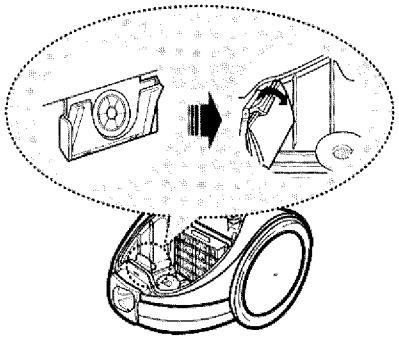

HVIS DU BRUGER PAPIRSTØVPOSER
Efter brugen bør papirsposen fjernes, hvis den er fuld. Den bør ikke bruges igen.

HVIS DU BRUGER EN STOFFILTERPOSE
Efter brugen renses stoffilterposen, hvis den er fuld, og den kan bruges igen.
Efter vask skal den tørres grundigt. Ellers kan der ske alvorlige skader.

BEMÆRK: Der er to typer af støvposer, afhængig af hvilken model man har, den ene er en papirstøvpose den anden en stoffilterpose.

OPBEVARING AF LEDNING

Ledningen trækkes ud til brug ved at gribe fat i stikket og forsigtigt trække det ud af støvsugeren. Sluk for strømmen, når ledningen skal tages ud af stikkontakten, og tag derefter fat i stikket. Støvsugeren er forsynet med en knap til automatisk opruling af ledningen. Efter rengøringen, slukkes for strømmen og stikket tages ud af stikkontakten. Tryk derefter med hånden på knappen til automatisk oprulning af ledningen.
Ledningen rulles op automatisk.

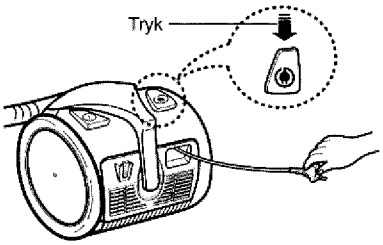

TIL/FRA KONTAKT

Støvsugeren startes eller stoppes med ledningen sat til en stikkontakt ved et let tryk nedad med tåen på kontakten.

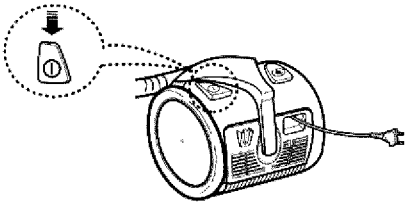

PARKERING

På bagsiden foroven på støvsugeren er der en støtteindretning til en bekvem parkeringsstilling i pauser, mens man bruger mundstykket.

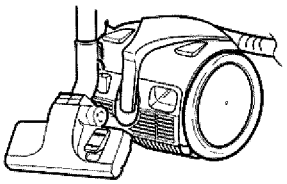

STÅ PÅ HØJKANT

Støvsugeren er designet til at kunne stå stabilt opret mens man gør rent eller under opbevaring. Hvis den bruges på den måde, optager den et minimum af plads, og det er muligt at arbejde i selv de snævreste rum.

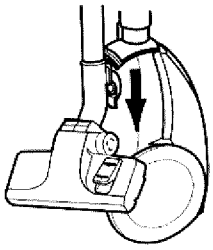

PLEJE AF FILTERET

▶ SEKUNDÆRT FILTER

For at beskytte motoren har støvsugeren et sekundært filter på motorens forside i støvrummet.
Lad ikke filteret blive tilstoppet. Resultatet heraf er, at sugekraften formindskes eller at der opstår motorskade.
Når det sekundære filter er vasket i varmt vand, tørres det grundigt og sættes på plads.

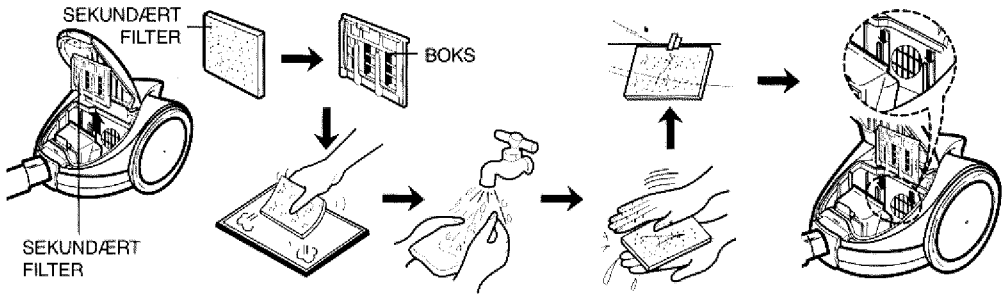

▶ MIKROFILTER

1) Løft bærehåndtaget. 2) Tag udblæsningsfiltret ud. 3) Saml det igen efter rensning.

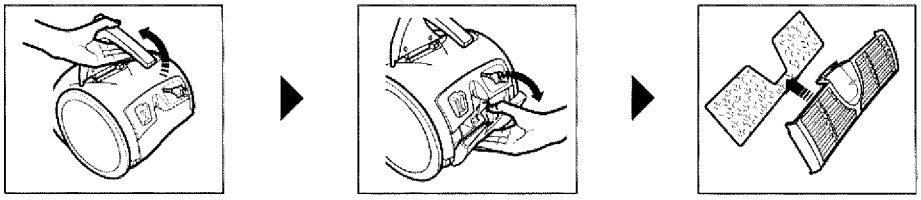

BEMÆRK: Filtrene skal være helt tørre, før de igen anbringes i støvrummet.

OPBEVARING AF REDSKABER

Støvsugeren har et indvendigt rum til opbevaring af redskaber.
Saml tilbehørsophænget på forlængerrøret.
Den kan anvendes til opbevaring af redskaber, der ikke er i brug.
Disse redskaber kan adskilles i to dele.

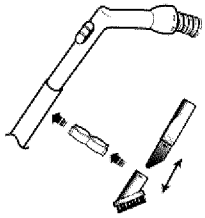

▶ Støvbørste til møbler, reoler, bøger osv.



▶ Sprækkemundstykke til radiatorer, sprækker, hjørner, mellem puder.



HVIS DER OPSTÅR FEJL

Denne maskine har gennemgået et grundigt eftersyn og var ved udsendelsen fra fabrikken i god funktionel stand.

Hvis der alligevel skulle opstå en fejl, kan den sædvanligvis nemt afhjælpes, når årsagen hertil er fundet.

Derfor har vi vedlagt denne checkliste.

FEJL	MULIG ÅRSAG	MULIG LØSNING
Støvsugeren kører ikke:	1. Er ikke sat stramt nok i kontakten. 2. INGEN spænding i stikkontakten.	1. Tryk stikket fast i kontakten. 2. Check sikring eller afbryder.
Støvsugeren suger ikke godt:	1. Støvposen er fuld. 2. Slangen er tilstoppet med en stor genstand.	1. Udskift støvposen. 2. Fjern genstanden.

Denne støvsuger er i overensstemmelse med følgende ECM-direktiver:
89/336/EØF, 92/31/EØF og 93/68/EØF
EN 61000-3-2 : 1995, EN 55014 : 1993 og EN 55104 : 1995
Lavspændingsdirektivet: 73/23/EØF og 93/68/EØF
IEC 335-1, IEC 335-2-2, EN 60335-1 og EN 60335-2-2